

Схема монтажа котлів

Схема монтажа НКЕ2 и НКЕ4

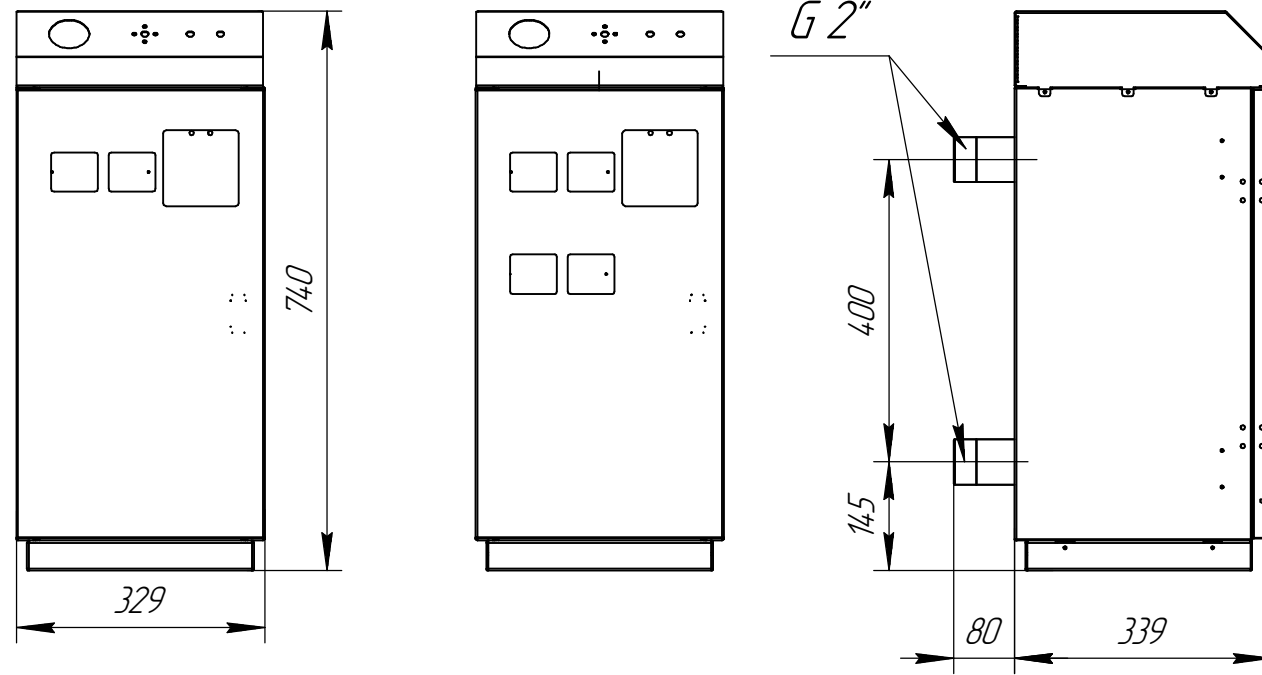


Схема монтажа НКЕ6




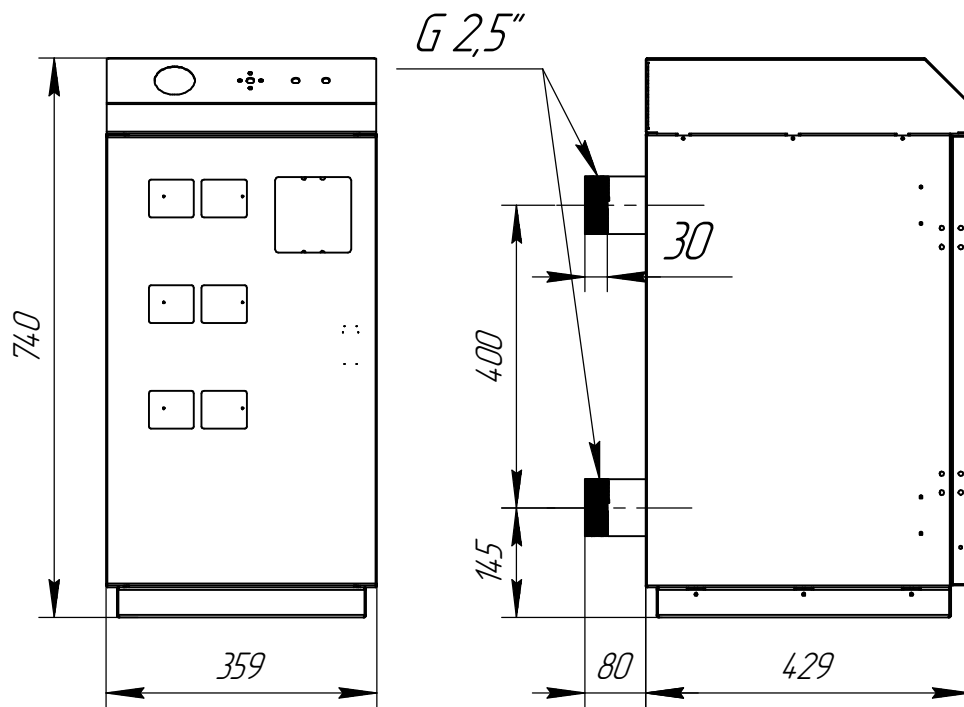


Схема монтажа НКЕ9

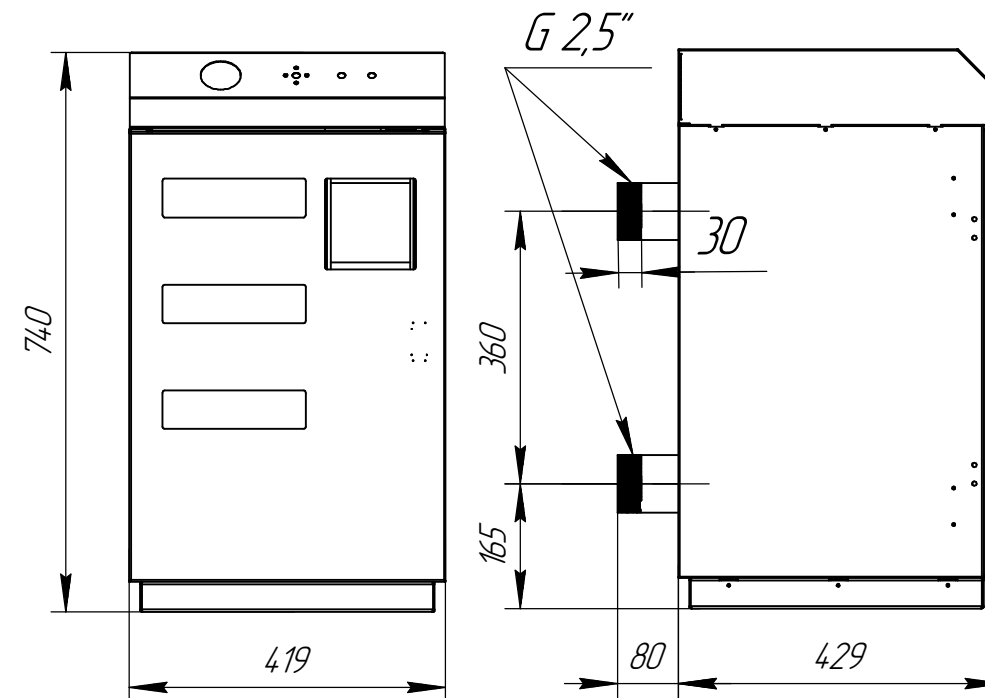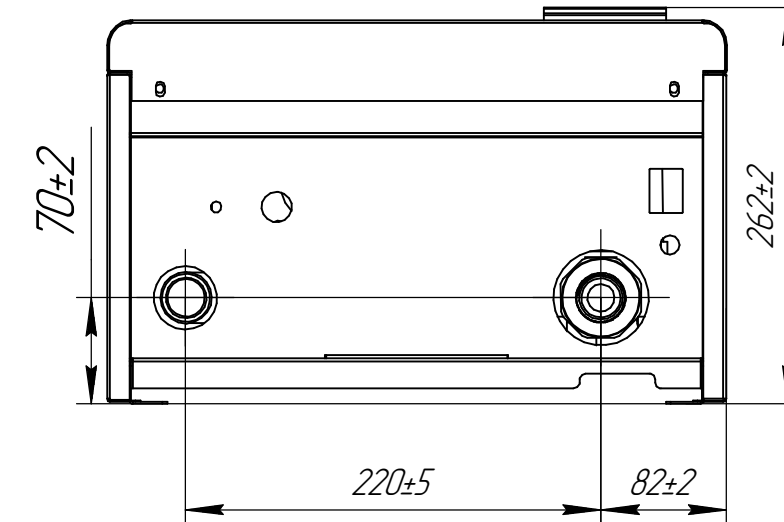

ПРОМ

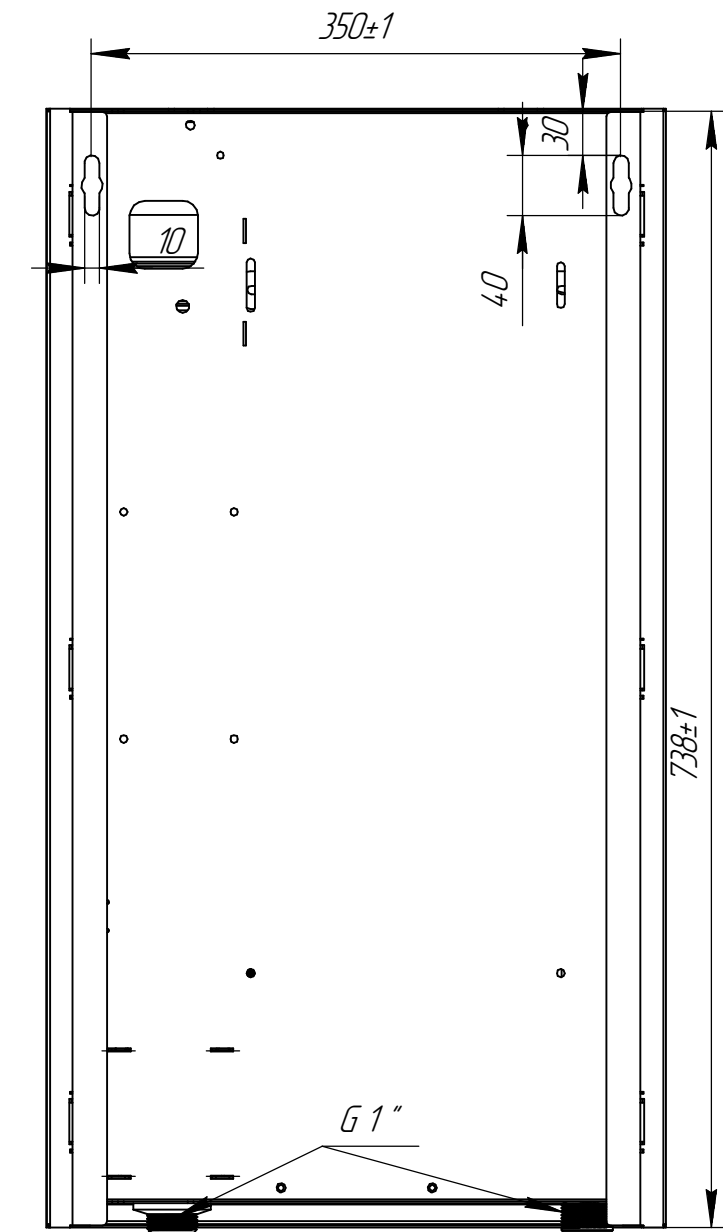

Монтаж на стіну котла ПРОМ виконувати швидким монтажем шурупом з закомдіаметр шурупа 8 мм.